### ■この章でおこなうこと

製品の概要やパッケージの内容について説明 します。以後の作業を中断することなくスムー ズに進めるためにも、必ずお読みください。

# で使用になる前に

1.1	製品の概要	
	■ 本製品について	
	■ ADSL の回線速度について	7 ページへ
1.2	あらかじめ確認してください	
	■ ADSL 回線について	8ページへ
	■ プロバイダ登録について	8ページへ
	■ プロバイダの設定を控えておいてください	9 ページへ
	■ パソコンの Windows のバージョンを確認する	10 ページへ
1 2		

## 1.1 製品の概要

本製品をお使いになる前に、次のことを知っておいてください。

### 本製品について

本製品は、USB ポート用 ADSL モデム(以降、ADSL モデムと表記)とスプリッタの セット製品です。

### 主な特長

- 米国規格協会 (ANSI) T1.413 issue2 準拠。
- 国内標準規格 Annex C (G.dmt/Lite) および Annex A (G.dmt/Lite) 準拠。
- •同梱のスプリッタを使用することにより、電話と同時にインターネットが使用可能。
- 下り速度:最大 8Mbps、上り速度:最大 1Mbps。
  - ※ 上記の速度は、最大通信速度であり、実際の通信速度を保証するものではありませ ん。ご利用の電話回線およびお客様宅内配線状況によっては、最大通信速度に達し ない場合があります。
- PPPoE/PPPoA/RFC1483 対応。

本製品が使用できるのは、下記のパソコンで、下記の OS がインストールされている機 種です。

### 対応パソコン

USB 規格 Revision 1.1 以降の USB ポート (タイプ A) を搭載した、以下のパソコン

- DOS/V 機(OADG 仕様)
- NEC PC98-NX シリーズ
- ※ 本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続して使用することを推奨します。

### 対応 OS

WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows2000

※ ACPI機能およびレジューム機能には対応しておりません。

△注意 本製品を接続するパソコンでトレンドマイクロ社製「ウィルスバスター 2001」をご使用に なっている場合、本ソフトのパーソナルファイアウォール機能と競合を起こす可能性があり ます。そのため、本製品のドライバのインストールができなかったり、600kbps 以上の通信 速度が出ないなどの症状が出たり、最悪の場合はパソコンが停止してしまう場合があります。 現在、トレンドマイクロ社では、下記アドレスにて対応モジュールを配布しております。

http://www.trendmicro.co.jp/product/vb2001/adsl.htm

この件に関しての詳細は、トレンドマイクロ社 (http://www.trendmicro.co.jp/) にお問い 合わせください。

#### 対応 ADSL 会社

対応 ADSL 会社は弊社 AirStation ホームページ (http://www.airstation.com/) で、ご確認 ください。

### ADSL の回線速度について

- ADSL モデムは、インターネットへの接続のたびに、接続時の回線品質で最適な通信 速度が設定されます。通常、自動設定された速度はモデムの USB ケーブルをパソコ ンから取り外すか、パソコンの電源を OFF にするまで保持されます。
- 電話回線にノイズが入るなど、一時的に現在の速度での通信を維持できないまでに回 線品質が劣化した場合、自動的に通信速度が再設定され、低い速度で再接続されるこ とがあります。この場合、回線品質が改善しても自動的には元の高い通信速度に戻ら ないため、元の速度に戻すには、手動で再接続しなおす必要があります。
- 電話局との距離により、十分な通信速度を得られない場合があります。距離が長くな ると減衰やノイズの影響などによって最大転送レートが下がるため、電話局から 5.4km までの範囲での利用を推奨します。
- ・設備状況、他回線からの影響、お客様宅内で接続されている通信設備(ACR(LCR))、 高圧電線、線路横、違法無線などにより、通信速度が落ちることがあります。

## 1.2 あらかじめ確認してください

本製品の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

### ADSL 回線について

ADSL 回線の申し込みまたは設置工事は完了していますか?

工事が終了していれば、すぐにインターネット接続をご利用いただけます。(ただし、 プロバイダ会社との契約が必要です)

#### ▲注意 ご契約時のサービス種別について

ADSL サービスには、利用される電話回線の形態により、タイプ1/タイプ2のサービス 種別があります。

タイプ 1 (既存アナログ回線使用/NTT加入電話との共用)

現在ご利用中の電話回線(アナログ回線)を使用して、ADSLをご利用いただけます。 タイプ2(ADSL専用のアナログ回線敷設)

現在 ISDN、専用線をご利用中であるなど、インターネット接続にアナログ回線を 利用されていない場合、ADSL 専用のアナログ回線をひいて、ADSL をご利用いた だけます。(NTT 施設設置負担金は不要ですが、本回線での通常の電話はご利用い ただけません)

タイプ1でご契約される場合、下記の点にご注意ください。

- ISDN 回線ではご利用いただけません。アナログ回線へ変更していただくか、タイプ2 (ADSL 専用のアナログ回線敷設)をご利用ください。
  - ※ ISDN 回線からアナログ回線への変更には手数料がかかります。詳細は、NTT 東日 本または NTT 西日本へお問い合わせください。
- ISDN 回線からアナログ回線へ変更される場合は、NTT での「適合性確認」でサービ ス提供可能と確認された後に手続きをおこなってください。詳細は、ADSL 業者/プ ロバイダにお問い合わせください。
  - ※ ISDN 回線からアナログ回線へ変更した場合、電話番号が変更になる可能性があり ます。詳細は、「116」へお問い合わせください。

### ■ プロバイダ登録について

ADSL プロバイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。本製品をお使い になる前に、プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。

ADSL モデムの設定時に次ページの情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られ てきた資料をご用意ください。

「**メモ** 本製品を使ってオンラインサインアップすることはできません。

## プロバイダの設定を控えておいてください

ADSL モデムの設定時に下記の情報が必要です。プロバイダから送られてきた資料を参 照し、下記の欄に記入しておきましょう。

## プロバイダから指示される TCP/IP 設定

自動設定 / 手動設定 (どちらかを丸で囲みましょう)
IPアドレス (手動設定の場合):
サブネットマスク (手動設定の場合):
デフォルトゲートウェイアドレス(手動設定の場合):
プロバイダから指示される DNS サーバアドレス
Harley and the Harley
指定なし / 指定あり (どちらかを丸で囲みましょう)
DNS サーバアドレス (プライマリ) (プロバイダから指定されたときのみ):
<b>DN3</b>
DNO サーバフドレフ(トゥンガリ)(プロバノガムと比字ナルモルキのフ)。
DNS サーバアドレス (セカンダリ) (プロバイダから指定されたときのみ):
PPPoE/PPPoA の設定
※ PPPoE/PPPoA のどちらを使用するかは、契約したプロバイダによります。
接続ユーザー名(アカウント名、アカウント ID 等):
プロバイダ識別子 (プロバイダから指定されたときのみ):
<b>接続パスワード</b> :
サービス名 (プロバイダから指定されたときのみ):

### パソコンの Windows のバージョンを確認する

作業を始める前に、次の手順で、お使いのパソコンの Windows のバージョンを確認し てください。

1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリッ クします。

WindowsXP をお使いの方は、[スタート] をクリックし、[マイコンピュータ] 右 クリックして、[プロパティ]をクリックします。


( ) 確認

2 |全般|| デバイス マネージャ | ハードウェア プロファイル | パフォーマンス | システム Second Edition 4.10.2222 A 使用者: BUFFALO コンピュータ: AuthenticAMD AMD-K6(tm) 3D processor 127.0MB () RAM キャンセル

表示された画面で、システム名 (Windows の名称)を確認します。


## 1.3 パッケージ内容と製品各部の名称

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありました ら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

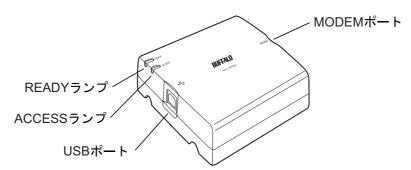

名 称	はたらき
READY ランプ	点灯(青):パソコンから電源供給されているとき
ACCESS ランプ	点灯(青): 通信中または通信可能状態

スプリッタ ......1個タイプ1のサービス種別で利用する場合に、電話音声と通信データを分離するための装置です。インターネット接続中でも、電話/FAXが同時に利用できます。

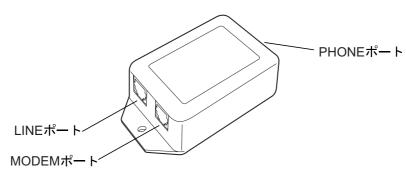

- USB ケーブル (1.0m)
   1本

   モジュラケーブル (3.0m)
   1本

   モジュラケーブル (1.0m)
   1本

   IGM-U8MACT ドライバ CD
   1枚

   IGM-U8MACT ユーザーズマニュアル (本書)
   1冊

   壁取り付けネジ (ADSL モデム用)
   2本

   壁取り付けネジセット (スプリッタ用)
   1セット

   ユーザー登録はがき、保証書
   1枚
- ・ ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
  - 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

## MEMO